

取扱説明書 Wireless Speaker Z515







Thank you!

この度はロジクール Wireless Speaker Z515 をお買い上げいただきありがとうございます。 このスピーカーは、ノートパソコンでコードを使用せずに豊かなフルステレオサウンドを 実現するよう設計されています。 快適にご使用いただくために、本取扱説明書をよくお読みください。 読み終わった後は、大切に保管してください。 ロジクール製品の更なる情報は、弊社ホームページをご覧ください。 www.logicool.co.jp



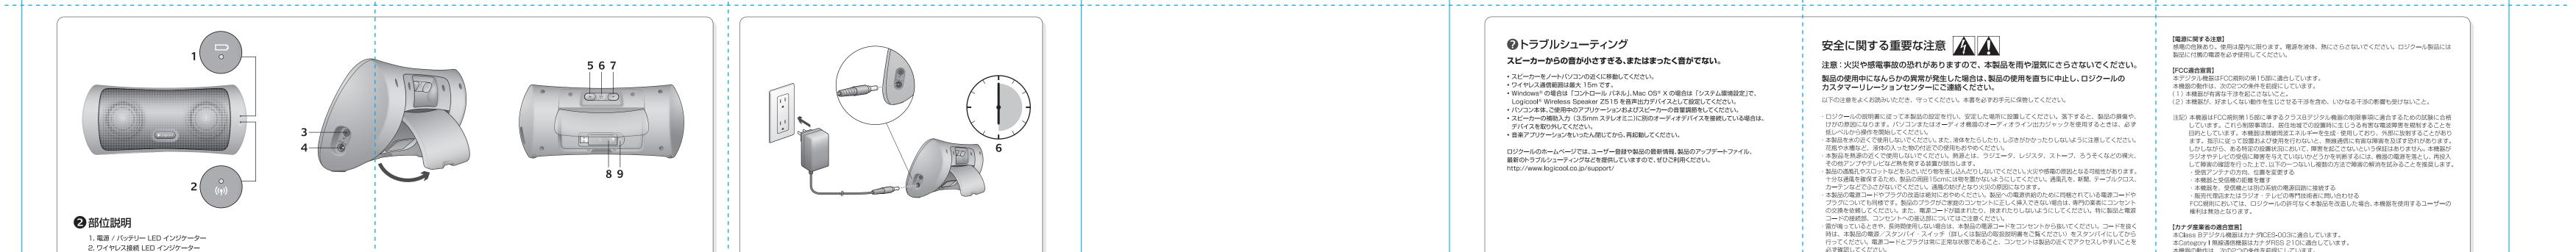



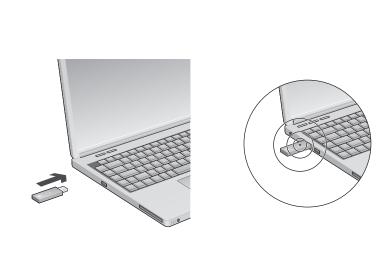



4 スピーカーの接続 USB ワイヤレスアダプターをノートパソコンに接続する前に、

3. 補助入力 (3.5mm ステレオミニ)

9. USB ワイヤレスアダプター収納スペース

4. AC アダプター接続


8. USB ワイヤレスアダプター

5. 音量アップ


6. 電源オン/ オフ

7. 音量ダウン

すべての音楽・音楽再生ソフトを一旦終了してください。 スピーカーの電源をオンにします。 ・電源がオンの時はLED が点灯または点滅します。 (詳しくは裏面「バッテリー LED インジケーターの表示について」をご覧ください。)

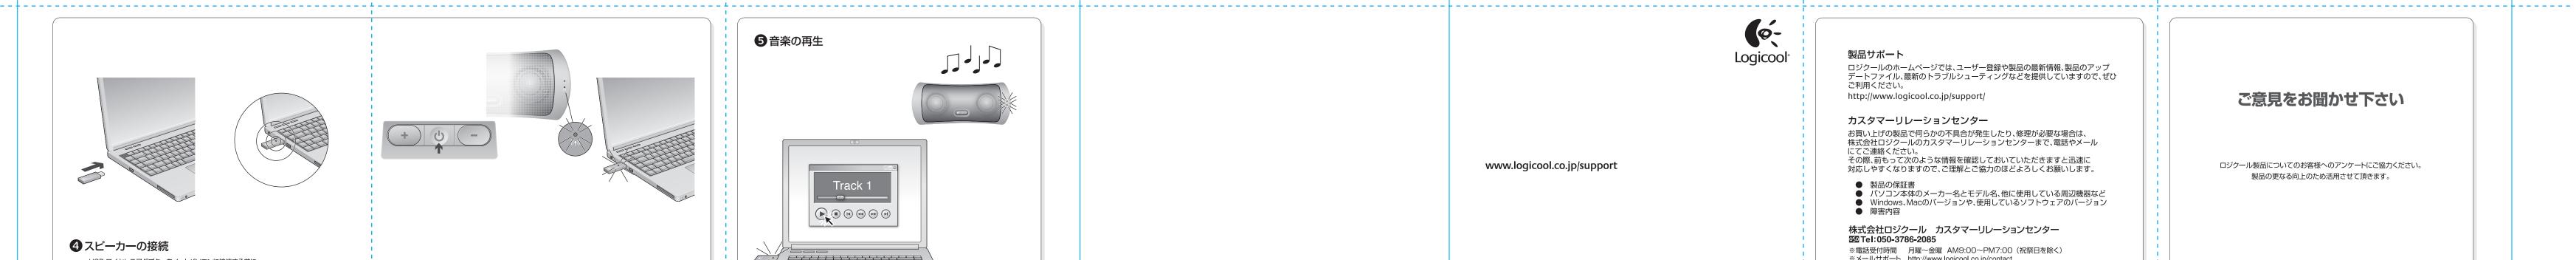



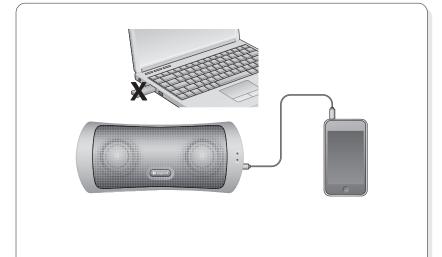

スピーカーの補助入力 (3.5mm ステレオミニ)に別のオーディオデバイスが 接続されていると、ワイヤレス機能は無効になります。 デバイスをスピーカーの補助入力から取り外すと、ワイヤレス接続が再確立されます。

バッテリー LED インジケーターの表示について

バッテリー駆動	
緑の点灯	残バッテリーが 50% 以上のとき
オレンジの点灯	残バッテリーが 10% - 50% のとき
赤の点灯	残バッテリーが 10% 以下のとき
LED ライトなし	Z515 電源オフ もしくはバッテリー充電切れ
AC アダプター接続	
緑の点灯	フル充電完了
緑の点滅	50% 以上充電済み

※バッテリーは廃棄・リサイクル時にのみ取り外せます。 詳細については www.logicool.co.jp/support をご覧ください。

オレンジの点滅

赤の点滅

ワイヤレス接続 LED インジケーターの表示について ((+))

2112712N0 === 1222 2 320112201C (1/1)		
	緑の点灯	USB ワイヤレスアダプターとスピーカーの間で接続を確立済み。
	緑の点滅	USB ワイヤレスアダプターとスピーカーの間で接続を検索中。 緑の点滅が開始してから 5 分経過しても接続を確立できない 場合は、ライトが消灯します。
	LED ライトなし	USB ワイヤレスアダプターまたはスピーカーが、 5分以上にわたってワイヤレス通信可能範囲外に置かれているか、 スピーカーの電源がオフになっています。

10% - 50% 充電済み

10% 以下充電済み

※補助入力(3.5mm ステレオミニ)を使用する場合は、ワイヤレス接続 LED インジケーターが無効になります。

電源ボタンを軽く押すと、スピーカーの電源はオフになりますが、バッテリーの充電は継続されます。 電源ボタンを 10 秒間押し続けると、スピーカーの電源がオフになって省電力モードに入り、

バッテリーの充電も中止されます。 ※スピーカーの電源が「オフ」の状態で充電が行われている場合は、バッテリーのフル充電が完了したら、 充電は自動的に中止されます。

フル充電時の連続再生時間は、最長 10 時間です。(使用状況により異なります。)

www.logicool.co.jp/support

©2010 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。 記載されている会社名 製品名は、各社の商標または登録商標です。

620-002871.003

Macintosh、MacCuゴ、Mac OSは米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。 *外観および仕様は予告なく変更することがあります。

Microsoft、Windows Vista、Windows、Windowsロゴは、米国Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。

スピーカーからの音が小さすぎる、またはまったく音がでない。

• スピーカーをノートパソコンの近くに移動してください。 • ワイヤレス通信範囲は最大 15m です。 • Windows® の場合は「コントロール パネル」、Mac OS® X の場合は「システム環境設定」で、 Logicool® Wireless Speaker Z515 を音声出力デバイスとして設定してください。 ・パソコン本体、ご使用中のアプリケーションおよびスピーカーの音量調節をしてください。 • スピーカーの補助入力(3.5mm ステレオミニ)に別のオーディオデバイスを接続している場合は、 デバイスを取り外してください。 ・音楽アプリケーションをいったん閉じてから、再起動してください。

ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、 最新のトラブルシューティングなどを提供していますので、ぜひご利用ください。 http://www.logicool.co.jp/support/

安全に関する重要な注意 🛕 🛕

注意:火災や感電事故の恐れがありますので、本製品を雨や湿気にさらさないでください。 製品の使用中になんらかの異常が発生した場合は、製品の使用を直ちに中止し、ロジクールの カスタマーリレーションセンターにご連絡ください。

以下の注意をよくお読みいただき、守ってください。本書を必ずお手元に保管してください。

 \cdot ロジクールの説明書に従って本製品の設定を行い、安定した場所に設置してください。落下すると、製品の損傷や、 けがの原因になります。パソコンまたはオーディオ機器のオーディオライン出力ジャックを使用するときは、必ず 本製品を水の近くで使用しないでください。また、液体をたらしたり、しぶきがかかったりしないように注意してください。 花瓶や水槽など、液体の入った物の付近での使用もおやめください ・本製品を熱源の近くで使用しないでください。熱源とは、ラジエータ、レジスタ、ストーブ、ろうそくなどの裸火、 その他アンプやテレビなど熱を発する装置が該当します。 ・製品の通風孔やスロットなどをふさいだり物を差し込んだりしないでください。火災や感電の原因となる可能性があります。 十分な通風を確保するため、製品の周囲15cmには物を置かないようにしてください。通風孔を、新聞、テーブルクロス、 カーテンなどでふさがないでください。通風の妨げとなり火災の原因になります。 ・本製品の電源コードやブラグの改造は絶対におやめください。製品への電源供給のために同梱されている電源コードや ブラグについても同様です。製品のブラグがご家庭のコンセントに正しく挿入できない場合は、専門の業者にコンセント の交換を依頼してください。また、電源コードが踏まれたり、挟まれたりしないようにしてください。特に製品と電源 コードの接続部、コンセントへの差込部についてはご注意ください。 ・雷が鳴っているときや、長時間使用しない場合は、本製品の電源コードをコンセントから抜いてください。コードを抜く 時は、本製品の電源/スタンバイ・スイッチ(詳しくは製品の取扱説明書をご覧ください)をスタンバイにしてから 行ってください。電源コードとブラグは常に正常な状態であること、コンセントは製品の近くでアクセスしやすいことを

・必ずロジクールが指定するアタッチメント/アクセサリーを使用してください。イヤフォンやヘッドフォンで使用する ときには、耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に障害をあたえたり失ったりする恐れがあります。 快適に聞こえる音量で使用し、頻繁に休憩を取るようにしてく ・サービス作業は、必ず正規のサービスマンに依頼してください。電源コード/ブラグが破損した場合、液体をこぼしたり 製品内に物を落とした場合、製品が水、雨、液体や湿気にさらされた場合、あるいは、製品が正常に動作しない、製品を 落としたりした場合や製品の通風孔やスロットに物を差し込んでしまった場合など、製品に損傷が発生した場合は ッーニストFェルル会によりより。 ・製品の重さが7kg以下の製品については、製品ラベルが電池カバー等の下や、製品の底面に添付されている可能性があります。 ・お手入れをするときは、必ず乾いた布を使用し、水や液体は使用しないでください。

感電の危険あり。使用は屋内に限ります。電源を液体、熱にさらさないでください。ロジクール製品には 製品に付属の電源を必ず使用してください。

【FCC適合宣言】 本デジタル機器はFCC規則の第15部に適合しています。 本機器の動作は、次の2つの条件を前提にしています。

・本機器と受信機の距離を離す

(1) 本機器が有害な干渉を起こさないこと。

(2) 本機器が、好ましくない動作を生じさせる干渉を含め、いかなる干渉の影響も受けないこと。

注記)本機器はFCC規則第15部に準ずるクラスBデジタル機器の制限事項に適合するための試験に合格 しています。これら制限事項は、居住地域での設置時に生じうる有害な電波障害を規制することを 目的としています。本機器は無線周波エネルギーを生成・使用しており、外部に放射することがあり ます。指示に従って設置および使用を行わないと、無線通信に有害な障害を及ぼす恐れがあります。

しかしながら、ある特定の設置状況において、障害を起こさないという保証はありません。本機器が ラジオやテレビの受信に障害を与えていないかどうかを判断するには、機器の電源を落とし、再投入 して障害の確認を行った上で、以下の一つないし複数の方法で障害の解消を試みることを推奨します。 ・受信アンテナの方向、位置を変更する

・本機器を、受信機とは別の系統の電源回路に接続する ・販売代理店またはラジオ・テレビの専門技術者に問い合わせる

FCC規則においては、ロジクールの許可なく本製品を改造した場合、本機器を使用するユーザーの

【カナダ産業省の適合宣言】 本Class Bデジタル機器はカナダICES-003に適合しています。

本Category I 無線通信機器はカナダRSS 210に適合しています。

本機器の動作は、次の2つの条件を前提にしています。

(2) 本機器が、好ましくない動作を生じさせる干渉を含め、いかなる干渉の影響も受けないこと。

Logicool[®]

製品サポート

ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップ デートファイル、最新のトラブルシューティングなどを提供していますので、ぜひ http://www.logicool.co.jp/support/

カスタマーリレーションセンター お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、 株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話やメール その際、前もって次のような情報を確認しておいていただきますと迅速に

対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

● 製品の保証書

パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など ● Windows、Macのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン ● 障害内容

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター ಠ್ಷಾ Tel:050-3786-2085

※電話受付時間 月曜~金曜 AM9:00~PM7:00(祝祭日を除く) ※メールサポート http://www.logicool.co.jp/contact

ご意見をお聞かせ下さい

ロジクール製品についてのお客様へのアンケートにご協力ください。 製品の更なる向上のため活用させて頂きます。

www.logicool.co.jp/ithink